Istruzioni di montaggio



per il personale specializzato

Vitotrol 100 Tipo UTDB-RF

Termostato ambiente con orologio programmatore digitale e radioricevitore

VITOTROL 100



Avvertenze sulla sicurezza



Si prega di attenersi scrupolosamente alle avvertenze sulla sicurezza per evitare pericoli e danni a persone e cose.

Spiegazione delle avvertenze sulla sicurezza

Avvertenza

Le indicazioni contrassegnate con la parola Avvertenza contengono informazioni supplementari.

Interessati

Le presenti istruzioni sono rivolte esclusivamente al personale specializzato.

- Gli interventi sull'impianto del gas devono essere eseguiti unicamente da installatori qualificati a norma di legge ed autorizzati dalla competente azienda erogatrice del gas.
- Gli interventi all'impianto elettrico devono essere eseguiti unicamente da personale specializzato e qualificato a norma di legge.
- La prima messa in funzione deve essere eseguita da un Centro Assistenza autorizzato.

Normative

In caso di interventi attenersi

- alle norme antinfortunistiche,
- alle norme per la salvaguardia ambientale.
- alle disposizioni dell'istituto di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro,
- alle disposizioni di sicurezza pertinenti previste dalle norme in vigore.

Interventi sull'impianto

- Disinserire la tensione di rete dell'impianto (ad es. agendo sull'apposito fusibile o sull'interruttore generale) e controllare che la tensione sia disinserita
- Assicurarsi che non possa essere reinserita.
- Nel caso di combustibile gas, chiudere inoltre il rubinetto d'intercettazione gas ed assicurarsi che non possa essere riaperto accidentalmente.

Indice

Preparazione del montaggio	
Prima del montaggio	4
■ Funzionamento	4
■ Luogo di montaggio	4
Sequenza di montaggio	
Apertura del Vitotrol 100	5
Montaggio della basetta a parete	5
Montaggio del radioricevitore	6
Allacciamento elettrico alla regolazione	8
■ Allacciamento alla regolazione con spina 96	8
■ Allacciamento alla Vitodens 100-W	9
■ Allacciamento alla regolazione con spina [56]	11
■ Allacciamento alla regolazione con spina 103	
Allacciamento in generale	
Assemblaggio del radioricevitore	
Assemblaggio del Vitotrol 100	
Messa in funzione del Vitotrol 100	16
Messa in funzione del radioricevitore	17
Dati tecnici	10

Prima del montaggio

Funzionamento

Il Vitotrol UTDB-RF in abbinamento al radioricevitore determina un cambiamento della temperatura ambiente tramite inserimento e disinserimento ad es. della pompa circuito di riscaldamento.

Luogo di montaggio

Vitotrol 100

- Nel locale principale su una parete interna, a circa 1,5 m dal pavimento
- Non in prossimità di porte e finestre
- Non sopra radiatori
- Non in scaffali, nicchie ecc.
- Non in prossimità di fonti di calore (ad es. irraggiamento solare diretto, camini, televisori ecc.)
- Deve essere possibile la ricezione radio (buona comunicazione con il radioricevitore) (vedi pagina 17).

Nello stesso locale principale non devono essere presenti altri dispositivi di regolazione. Se sui radiatori sono montate valvole termostatiche, queste devono sempre essere del tutto aperte.


Radioricevitore

- In prossimità di componenti da attivare (generatore di calore, pompa circuito di riscaldamento)
- Deve essere possibile l'allacciamento rete.
- Deve essere possibile la ricezione radio (vedi pagina 17).
 (A seconda del tipo di materiale e dello spessore di pareti e soffitti, la portata è compresa tra 10 e 30 m).

Avvertenza

I materiali metallici conduttori pregiudicano notevolmente la ricezione.

Apertura del Vitotrol 100

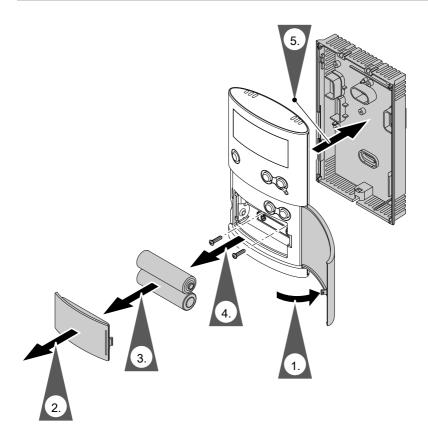


Montaggio della basetta a parete

L'alimentazione avviene tramite batterie (vedi capitolo "Dati tecnici").

Prima di un montaggio a parete controllare la ricezione (vedi pagina 17).


Montaggio della basetta a parete (continua)

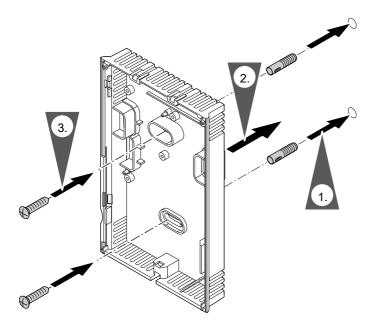

Montaggio del radioricevitore


Prima del montaggio controllare la ricezione (vedi pagina 17).

Montaggio del radioricevitore (continua)

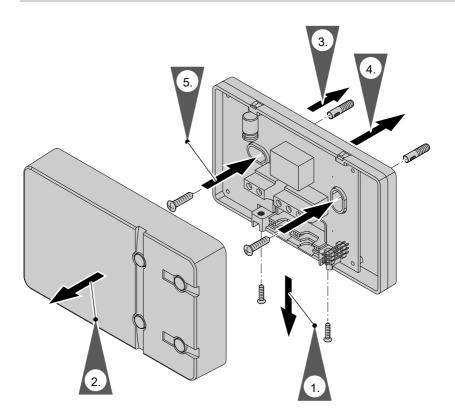

Allacciamento elettrico alla regolazione

Allacciamento alla regolazione con spina 96

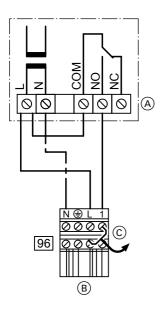

Inserire il ponticello tra i morsetti L e COM del radioricevitore.

Cavo di allacciamento consigliato


■ Cavo con sezione del conduttore pari a 1,5 mm² per 230 V~

Avvertenza

- Morsetti di allacciamento nel radioricevitore
- B Spina 96 per la regolazione
- © Per l'allacciamento rimuovere il ponticello

Allacciamento alla Vitodens 100-W

Allacciamento ai morsetti X1

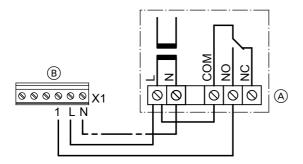


- (A) Morsetti di allacciamento nel radioricevitore
- (B) Morsetti "X1, sulla regolazione

Cavo di allacciamento consigliato

■ Cavo con sezione del conduttore pari a 1,5 mm² per 230 V~

Avvertenza

Allacciamento ai morsetti X3

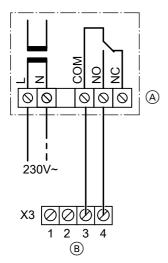

Posare **separatamente** i cavi alimentati a 230 V e i cavi a bassa tensione.


Cavo di allacciamento consigliato per la regolazione

 Cavo a 2 conduttori con sezione del conduttore pari a 0,75 mm² per bassa tensione

Avvertenza

- A Morsetti di allacciamento nel radioricevitore
- B Morsetti "X3, sulla regolazione

Allacciamento alla regolazione con spina 56

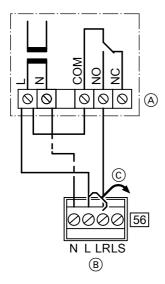

Inserire il ponticello tra i morsetti L e COM del radioricevitore.


Cavo di allacciamento consigliato

■ Cavo con sezione del conduttore pari a 1,5 mm² per 230 V~

Avvertenza

- A Morsetti di allacciamento nel radioricevitore
- B Spina 56 per la regolazione
- © Per l'allacciamento rimuovere il ponticello

Allacciamento alla regolazione con spina 103

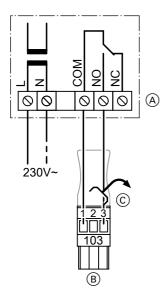

- **1.** Rimuovere il ponticello © tra i morsetti 1 e 3 della spina 103.
- 2. Posare separatamente i cavi alimentati a 230 V e i cavi a bassa tensione.


Cavo di allacciamento consigliato per la regolazione

 Cavo a 2 conduttori con sezione del conduttore pari a 0,75 mm² per bassa tensione

Avvertenza

- A Morsetti di allacciamento nel radioricevitore
- B Spina 103 per la regolazione

Allacciamento in generale

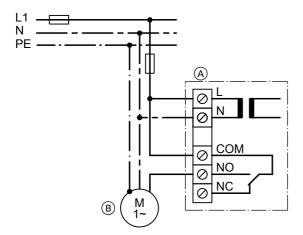


- (A) Morsetti di allacciamento nel radioricevitore
- (B) Componenti da inserire, ad es. pompa circuito di riscaldamento


Cavo di allacciamento consigliato

■ Cavo con sezione del conduttore pari a 1,5 mm² per 230 V~


Assemblaggio del radioricevitore

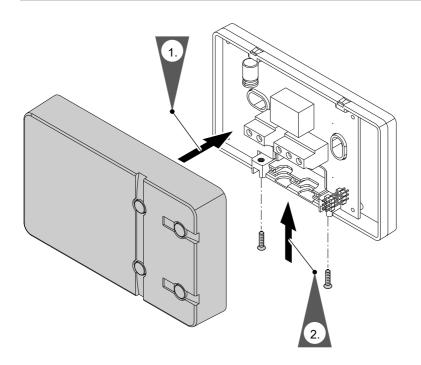

Assemblaggio del Vitotrol 100

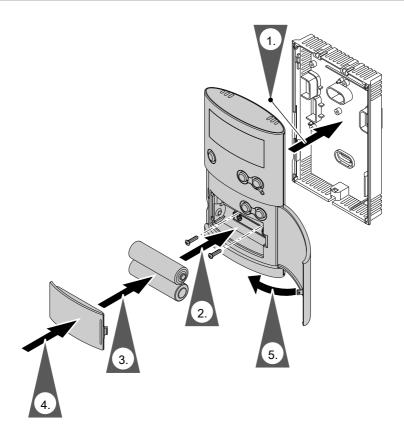

Messa in funzione del Vitotrol 100

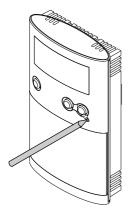

- 1. Aprire il coperchio.
- **2.** Premere Reset con un oggetto appuntito.
- 3. Selezionare la lingua con ▲/▼.
- 4. Confermare con OK.
- Impostare l'ora esatta e la data attuali con ▲/▼.
- 6. Confermare con OK.


Messa in funzione del radioricevitore

In un edificio è possibile installare più Vitotrol 100 e il radioricevitore. La loro compatibilità è di default. Se all'interno di un complesso vengono montati diversi Vitotrol 100 con radioricevitore, i Vitotrol 100 e il radioricevitore corrispondenti non devono essere scambiati, poiché ogni Vitotrol 100 può comunicare soltanto con il radioricevitore a lui assegnato.

Avvertenza

Se la spia le lampeggia, il radioricevitore non ha riconosciuto il segnale del Vitotrol 100. Modificare il codice indirizzo (vedi pagina 18).


Verifica della qualità di ricezione

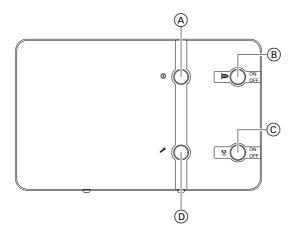

- (A) Segnalazione funzionamento
- Indicazione/azionamento del contatto di inserimento
- Indicazione riconoscimento indirizzo/azionamento funzione Service
- Premere il tasto [™] sul radioricevitore per circa 5 s finché [™] lampeggia.

D Indicazione funzione Service

2. Aprire il coperchio del Vitotrol 100.

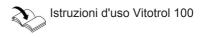

3. Premere 2 volte



Messa in funzione del radioricevitore (continua)

- Selezionare con ▲/▼
 "Impostazioni,...
- 5. Confermare con OK.
- 6. Selezionare con **△/▼** "Service,,.
- 7. Confermare 4 volte con **OK**.

 Sul display appare "Invia dati,... La trasmissione dura 30 s.

 Se la qualità di ricezione è sufficiente, si accende il LED *verde. Se la qualità di ricezione è insufficiente, si accende il LED *rosso.

Modifica del codice indirizzo

- 1. Premere il tasto ♥ sul radioricevitore per circa 10 s finché ► lampeggia.
- 2. Aprire il coperchio del Vitotrol 100.
- 3. Premere 2 volte
- Selezionare con ▲/▼
 "Impostazioni,,.
- 5. Confermare con OK.
- 6. Selezionare con **△/▼** "Service,,.

- 7. Confermare 3 volte con OK.
- Con ▲/▼ selezionare "Codice indirizzo...
- Confermare con OK.
 Sul display appare "Invia dati,, La trasmissione dura 30 s. Durante la trasmissione lampeggia [™]2.
 Se il ricevitore riconosce il codice indirizzo, si spengono [™]2 e . Se il codice indirizzo non viene riconosciuto ripetere la procedura.

Controllo del contatto esente da potenziale (uscita d'inserimento)

Premere il pulsante > sul radioricevitore

- II LED > è acceso: uscita "INS.,,
- LED è spento: uscita "DISINS." La funzione termina automaticamente alla prossima commutazione o quando il segnale del Vitotrol 100 viene trasmesso nuovamente (ogni 20 min).

Dati tecnici

Vitotrol 100

Tensione nominale 3 V-

2 batterie LR 6/AA

Temperatura ambiente

Funzionamento
 Deposito e trasporto
 0 - 40 °C
 Deposito e trasporto

Tipo di protezione IP 20 secondo EN 60529

Radioricevitore

Frequenza di ricezione Tensione nominale

Carico nominale del contatto esente da potenziale

Temperatura ambiente

Tipo di protezione Classe di protezione

Morsetti adatti ai seguenti cavi

■ cavi rigidi a un filo

■ cavi flessibili

- La trasmissione del Vitotrol 100 avviene a ogni richiesta e prelievo di calore e a cicli di 20 min.
- In caso di interruzione di corrente le informazioni d'inserimento vengono mantenute.

Per la durata dell'interruzione di corrente non viene eseguita nessuna richiesta di calore. 868 MHz

230 V~ +/-10 % 6 (1) A, 230 V~ 0 - 40 °C

IP 20 secondo EN 60529 Il secondo EN 60730-1

fino a max. 2,5 mm² fino a max. 2,5 mm²

Viessmann S.r.l. Via Brennero 56 37026 Balconi di Pescantina (VR) Tel. 045 6768999 Fax 045 6700412 www.viessmann.com